

Manual de Montagem Armário Aço


Modelos: EA 301 / EA 302 / EA 303 / EA 304 / EA 305 / EA 307



Leia atentamente o manual de instruções antes de iniciar ou acesse nosso site: www.eliteaco.com.br e confira o vídeo de montagem de nossos produtos. Faça a montagem sobre uma superfície plana e forrada.


Produto com patente requerida.

01

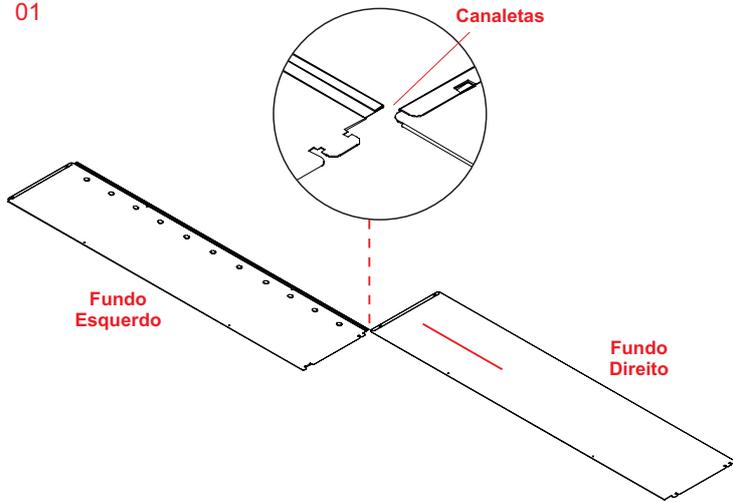


Inicie fazendo a união do fundo direito e esquerdo, encaixando as canaletas e deslizando até o final, deixando-os em paralelo.

02

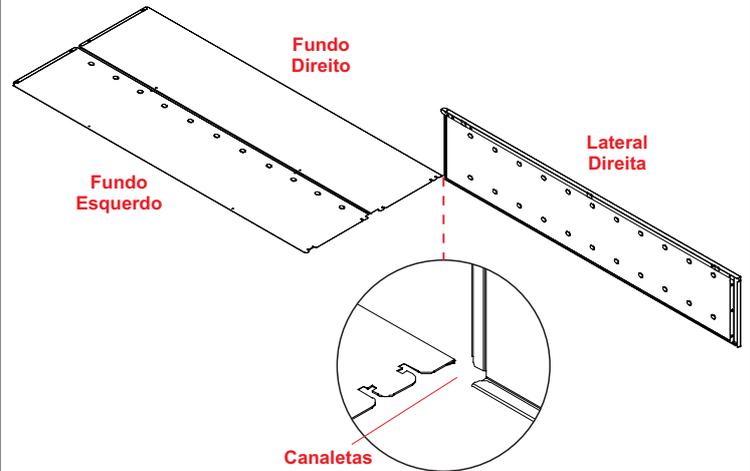


Encaixe a canaleta da lateral direita com a do fundo direito, conforme detalhe e deslize até o final. Em seguida faça o mesmo com o lado esquerdo.

03

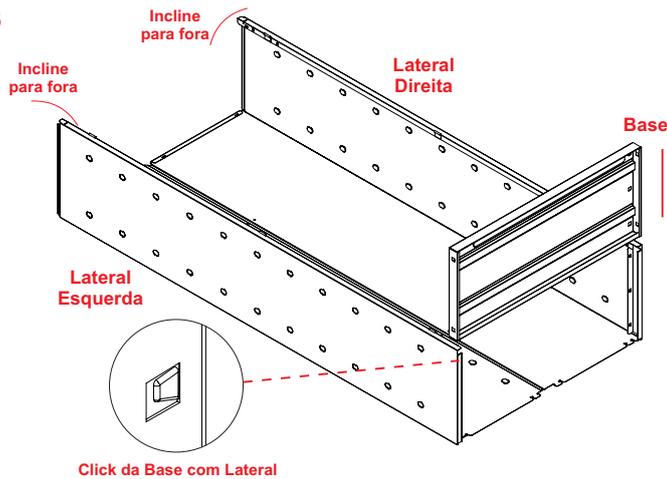


Incline as laterais para fora de forma que possa encaixar a base, certifique-se que esteja bem posicionada, em seguida, pressione a lateral direita e esquerda contra a base, certificando que estão clicadas e bem travadas.

04

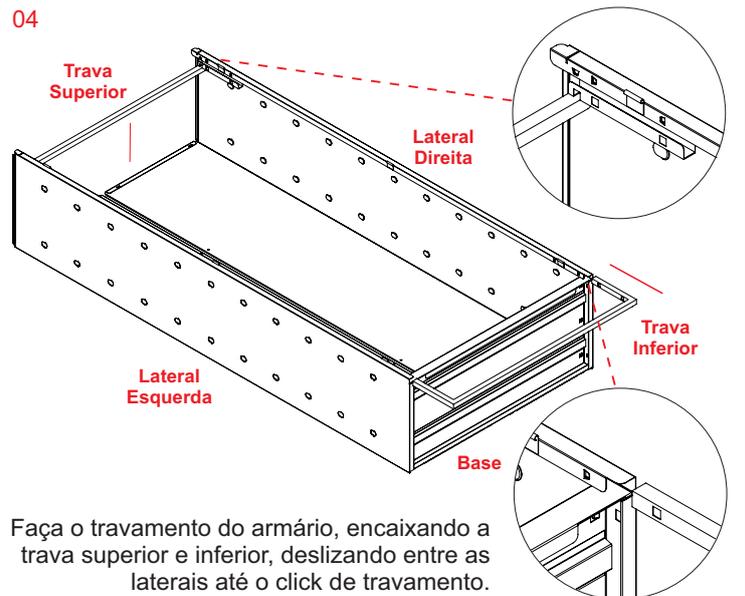


Faça o travamento do armário, encaixando a trava superior e inferior, deslizando entre as laterais até o click de travamento.

05

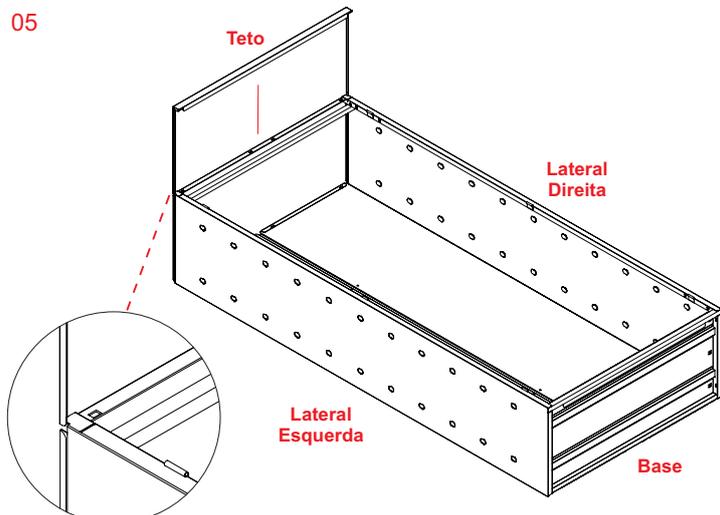


Encaixe o teto nas canaletas existentes nas laterais e deslize até o final.

06

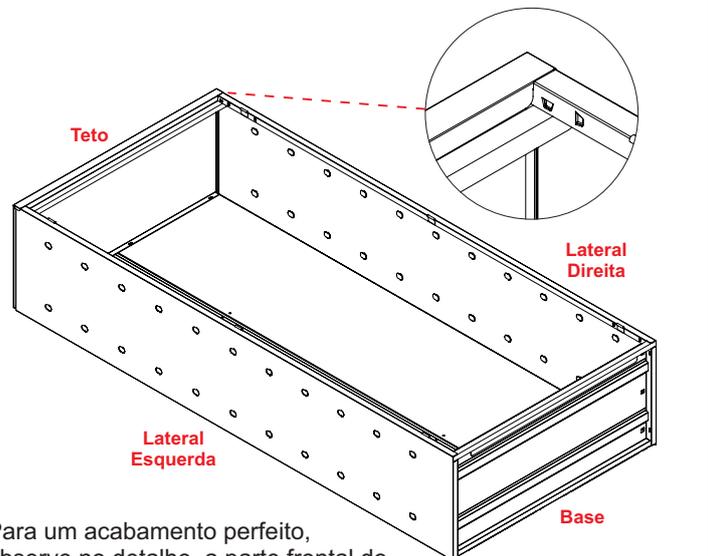


Para um acabamento perfeito, observe no detalhe, a parte frontal do teto deve encaixar nos rasgos existentes nas laterais.

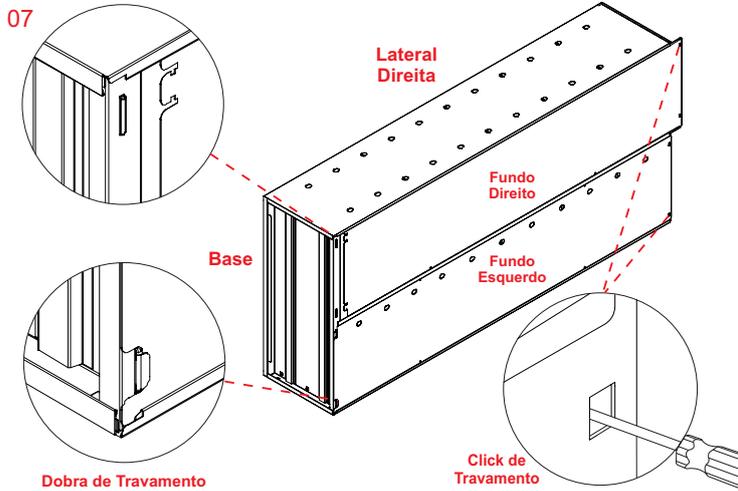

Vire o armário, depois finalize encaixando o fundo com a base e teto. Com auxílio de uma chave philips, empurre os clicks superiores para dentro e dobre, em seguida dobre a trava do fundo com a base de forma que fiquem bem travadas. Conforme mostra o detalhe.

Observe bem o detalhe no quadro 12.

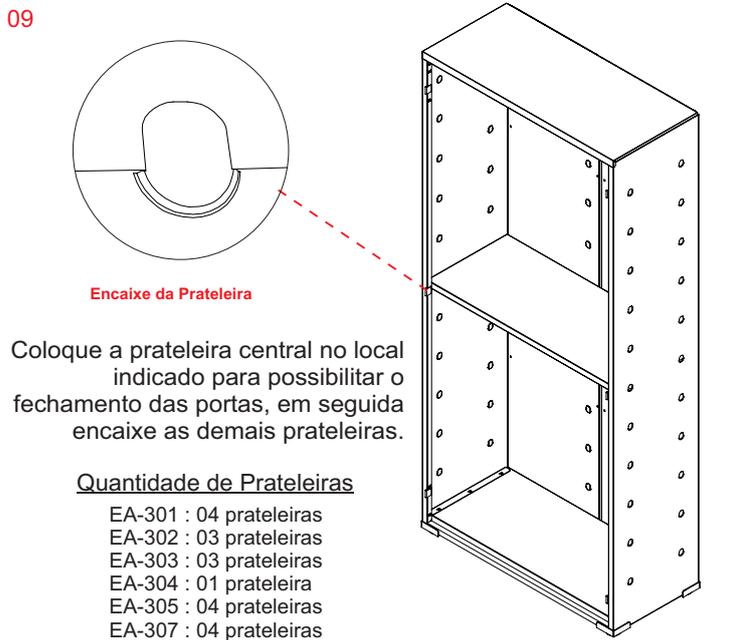


Coloque a prateleira central no local indicado para possibilitar o fechamento das portas, em seguida encaixe as demais prateleiras.


Quantidade de Prateleiras

- EA-301 : 04 prateleiras
- EA-302 : 03 prateleiras
- EA-303 : 03 prateleiras
- EA-304 : 01 prateleira
- EA-305 : 04 prateleiras
- EA-307 : 04 prateleiras


11 Regule os pés de acordo com o desnível do piso e coloque os perfis canaleta nos puxadores estampados na porta.

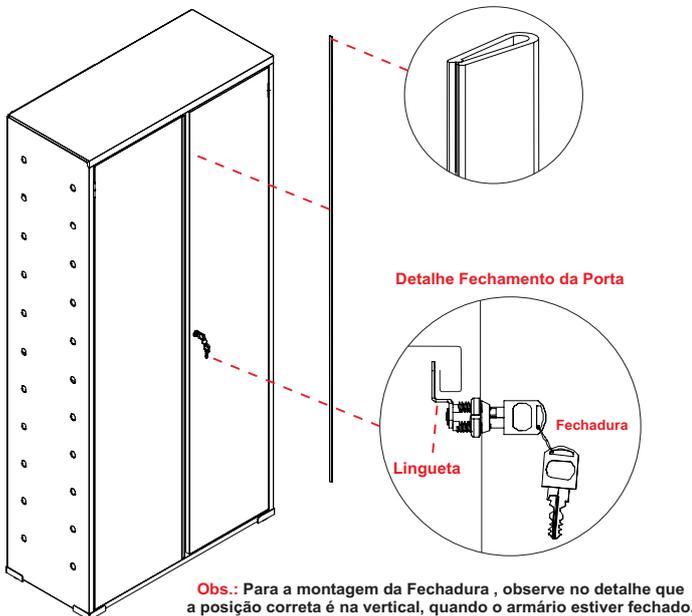

Obs.: Para a montagem da Fechadura, observe no detalhe que a posição correta é na vertical, quando o armário estiver fechado.

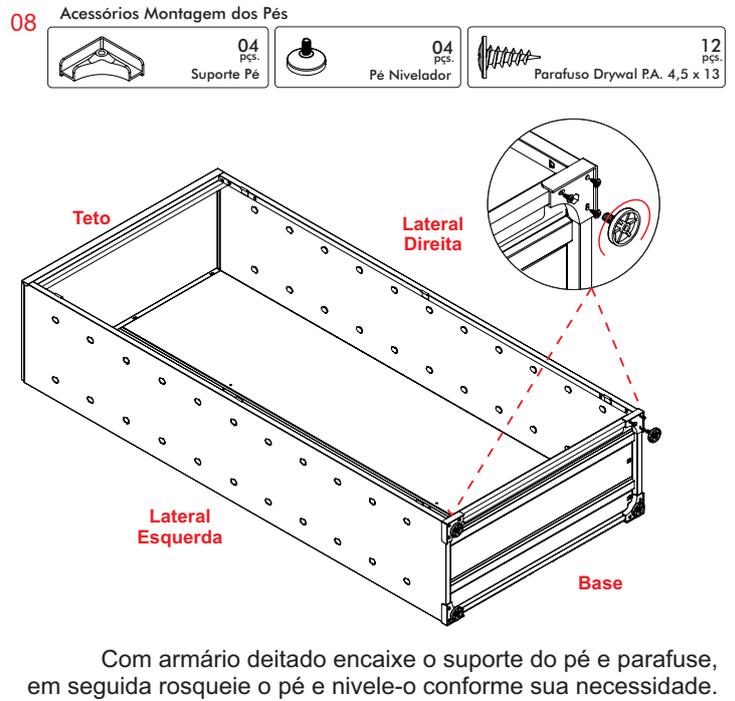

Com armário deitado encaixe o suporte do pé e parafuse, em seguida rosqueie o pé e nivele-o conforme sua necessidade.

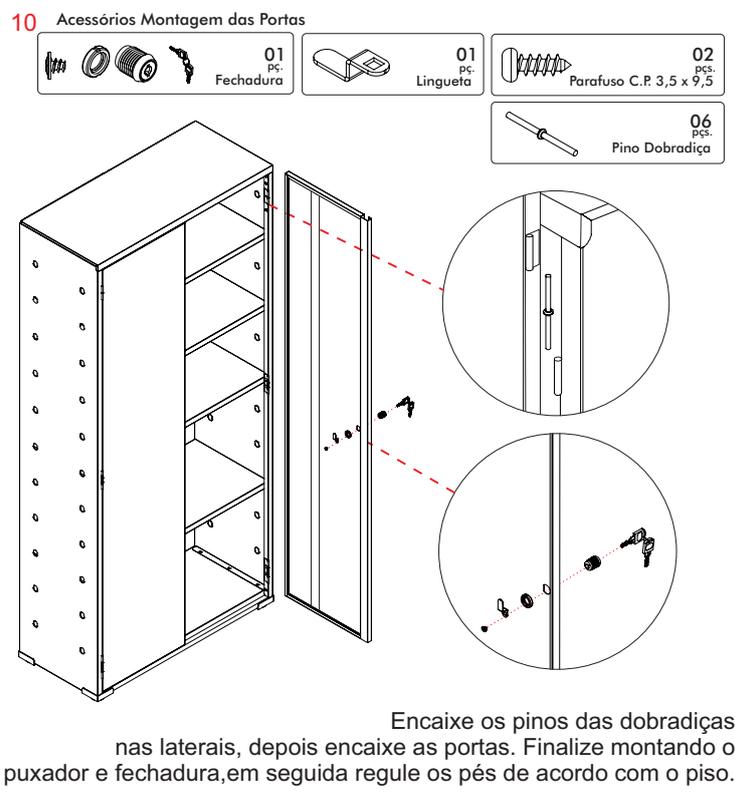

Encaixe os pinos das dobradiças nas laterais, depois encaixe as portas. Finalize montando o puxador e fechadura, em seguida regule os pés de acordo com o piso.

