


01

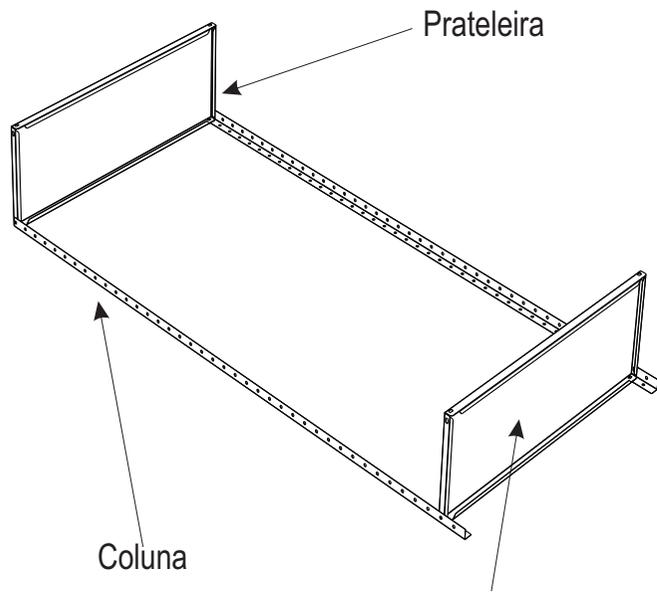


Coloque no máximo
Até no 4º Furo

Inicie colocando as colunas sobre uma superfície forrada e em seguida parafuse a prateleira.


02

Manual de Montagem para Estantes EA-101 até EA-146

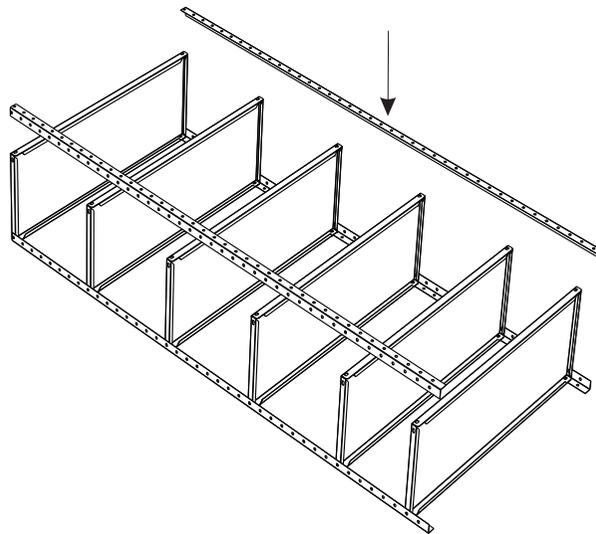

Parafuse o restante das Prateleiras distanciando-as conforme a necessidade e em seguida coloque as duas colunas para finalizar a montagem. Só então faça o aperto geral dos parafusos.

03

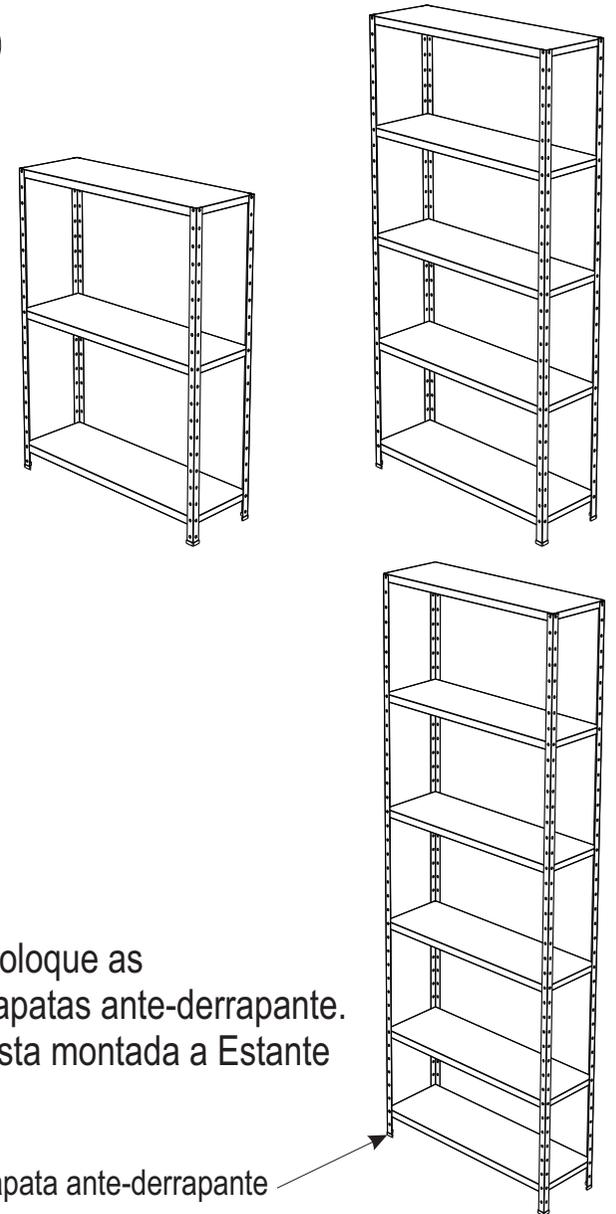

Coloque as sapatas ante-derrapante. Esta montada a Estante

Sapata ante-derrapante